

## PRIJON-Ladehilfe / Load Assistant




Passend für alle Dachträger mit Rechteck-Holmen.  
Suitable for all roof racks with rectangular bars.

Befestigen Sie die Ladehilfe auf einem Dachträgerholm wie auf den nachfolgenden Bildern abgebildet.

Attatch the load assistant to the rack bar as shown on the following pictures.



Befestigung Rechteckrohr.  
Attatchment rectangular bar.

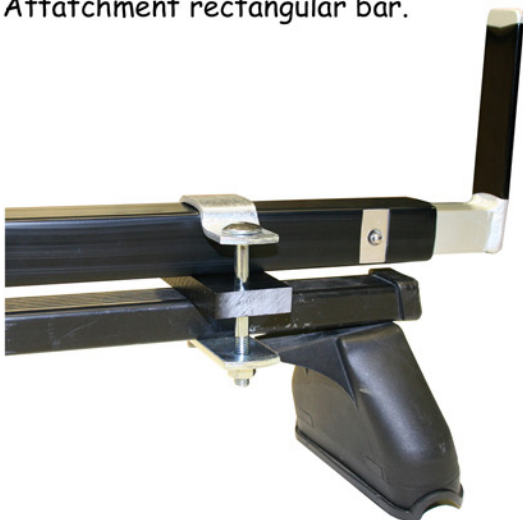

Befestigung auf Holmen mit Längsnut.  
Adapter als Zubehör erhältlich.

Attachment on oval bars with slot. Adapter available as accessorie.



Adapter 90223

## PRIJON-Ladehilfe / Load Assistant




1. Ausleger ausziehen. Pull out the outrigger.



2. Halteleine am Träger befestigen.  
Attach safety Line on roof rack.



3. Halteleine am Bootsheck befestigen.  
Fix safety line on rear end of the boat.

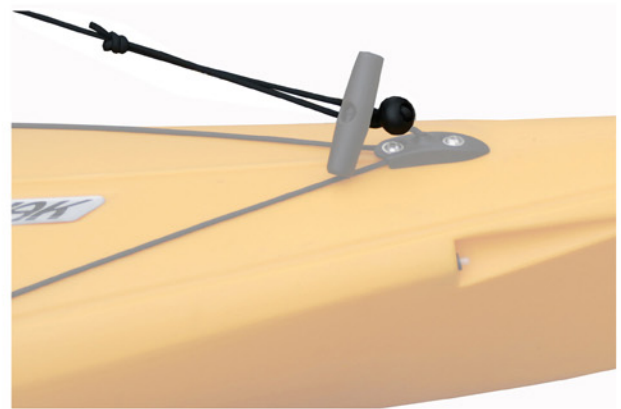

4. Bootsspitze auf Ausleger auflegen.  
Load the bow on the outrigger.



5. Heck auf hinteren Trägerholm laden.  
Load stern of the boat on the rear bar.



6. Boot ausrichten, Ausleger einschieben und Boot mit Spanngurten befestigen.  
Bring boat in straight position. Push the outrigger back into the bar and fix the boat with straps.